MOTOROLA

PHOTON™ ISW11M

HDステーション

クイックスタートガイド
製品保証書

LIFE. POWERED.

ごあいさつ

このたびは、HD ステーション（以下、「本製品」と表記します）をお買上げいただき、誠にありがとうございました。本製品は、MOTOROLA PHOTON™ ISW11M（以下、「PHOTON」）と併せて使用するもので、他の携帯電話ではご使用になれません。
ご使用の前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みなった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本製品には、接続端子として HDMI 端子、USB 端子（3 ポート）、オーディオ端子があります。本製品の接続端子よりキーボード、マウス、USB フラッシュメモリ、外部スピーカーなどの周辺機器を接続することができます。本製品を使用する場合は、必ず AC アダプターを接続してください。AC アダプターを接続しない状態では、赤外線リモコン操作、USB 接続、オーディオ接続の各機能が働きません。

注意：本書 P.4 に掲載されている安全上のご注意を必ずお読みになり、正しくお使いください。

箱の中身をご確認ください

本製品には、次のものが同梱されています。すべてそろっているかご確認してください。

- 取扱説明書（本書）
- 保証書（※）
- HDステーション本体※
- HDステーションACアダプター※
- HDMIケーブル※
- 赤外線リモコン※
- ボタン電池（動作確認用）

※ これらの製品については、1枚の保証書でまとめて記載しています。

免責事項について

・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

・『取扱説明書』（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社

製造元：Motorola Mobility, Inc.

安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷（※ 1）を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷（※ 1）を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害（※ 2）を負うことが想定される内容や物的損害（※ 3）の発生が想定される内容」を示しています。

※ 1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※ 2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※ 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
 指示	必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

■HDステーション本体、ACアダプター、HDMIケーブル、赤外線リモコン共通

⚠危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、AC アダプターをコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、本製品および本保証書をご持参のうえ、ご購入店舗様にてご相談ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、本製品および本保証書をご持参のうえ、ご購入店舗様にてご相談ください。

所定の充電時間を超えても充電しない時は、充電をやめてください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。

本製品を自動車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。本製品は室内の安定した場所での使用を前提としております。

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にPHOTON本体の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら AC アダプターの電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

分解禁止

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。

⚠警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指示

水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、本製品および本保証書をご持参のうえ、ご購入店舗様にてご相談ください。

指示

本製品の電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。

指示

ACアダプターの電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプターやゆるんだコンセントは使用しないでください。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる場合があります。

本製品はAC100Vから240Vまで対応していますが、ACアダプターのプラグ形状はAC100V用（国内仕様）です。海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプターが必要です。なお海外旅行用変換器を使用しての充電は行わないでください。

長時間使用しない場合は AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。またACアダプターの電源プラグについたほこりはふき取ってください。感電・火災・故障の原因となります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また痛んだコードやゆるんだコンセントは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

水など液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに AC アダプターの電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。

⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。

外部から電源が供給されている状態の本体、ACアダプターに長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所	使用素材
HD ステーション本体（筐体部）	PC（ポリカーボネート）、ABS（ABS 樹脂）、シリコンラバー
HD ステーション本体（金属部）	ステンレス、スチール、銅、（PBT）ポリブチレンテレフタレート
AC アダプター本体（筐体部）	PC（ポリカーボネート）

使用箇所	使用素材
AC アダプター本体（プラグ樹脂部）	非ポリ塩化ビニル
AC アダプター本体（金属部）	PC （ポリカーボネート）＋ ABS（ABS 樹脂）、ニッケルメッキ真ちゅう
ACアダプター（コード部）	非ポリ塩化ビニル
赤外線リモコン本体（筐体部）	PC （ポリカーボネート）＋ ABS（ABS 樹脂）、ニッケルメッキ真ちゅう
赤外線リモコン本体（金属部）	リン青銅
HDMI ケーブル（コネクタ部）	ステンレススチール、PC（ポリカーボネート） ＋ ABS（ABS 樹脂）
HDMI ケーブル（コード部）	TPE

■リモコン用乾電池

警告 **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

電池の液が漏れたときは素手で液をさわらないでください。

電池の液が目に入ったり体や衣服に付くと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。

液が目に入ったときは、すぐに水で洗い、医師の診療を受けてください。

目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。

液が体や衣服についたときは、すぐに水で洗い流してください。

すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

電池を破棄するときは、地方自治体の条例または規則に従ってください。

電池を扱うときは、以下の点に注意してください。

誤った取り扱いをすると、液が漏れて、けがややけどの原因となります。

- 充電しない
- 電子レンジ・オーブンに入れない
- 火の中に入れたり、加熱、分解、改造したり、水で濡らしたりしない
- （＋）（－）を逆にしない
- 定格条件以外で使用しない
- 新しい電池と使用済み電池の混用や、乾電池の異種混用はしない
- （＋）（－）を金属類でショート（短絡）させたり、はんだ等を使用しない
- くぎを刺したり、分解・改造をしない
- ネックレスやヘヤピン等の金属と一緒に持ち運ばない
- 高温になる場所や車内に放置しない

電池は乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

電池は飲み込むと、窒息や障がいの原因となります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。

取扱上のお願い

- PHOTON本体を本製品に取り付ける際、押し付けたり無理な力を加えないでください。PHOTON本体の破損、接続不良の原因となります。
- PHOTON 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間は長くなります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5～35℃、湿度35～85%（結露しないこと）の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- AC アダプターの電源端子・本製品の充電端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加え電源端子・充電端子を変形させないでください。
- 電源コードをプラグ・本製品に巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中温かくなる場合がありますが異常ではありません。
- AC アダプターは本体の電源を切ってから取り外してください。
- ご使用にならないときは、AC アダプターの電源プラグをコンセントから外してください。
- お子様がお使いになるときは、保護者のかたが『取扱説明書』（本書）をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

正しくご使用いただくために

- 本製品は防水仕様ではありません。雨の中や水にぬれるような場所では、使用しないでください。
- 強い衝撃（落とす、ぶつけるなど）を与えないでください。
- コードをPHOTON本体などに巻きつけて使用しないでください。また、ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。接触不良などが発生し、映像が映らなくなる場合があります。
- コードはねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。また、痛んだコードは使用しないでください。
- コードを振り回さないでください。
- 本製品を抜き差しするときは、必ずコネクタを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
- 本製品やPHOTON本体の接続端子に液体、金属体、燃えやすいものなど異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 携帯するときは、接続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。
- 直射日光の当たるところや、高温多湿のところには保管しないでください。

接続のしかた

本製品は、MOTOROLA PHOTON™ ISW11M 専用です。他の携帯電話ではご使用になれません。

AC アダプター

図に示すように①②の順で接続してください。取り外すときは、逆の順序で行ってください。

充電時間については、PHOTON 本体の「取扱説明書」をご参照ください。

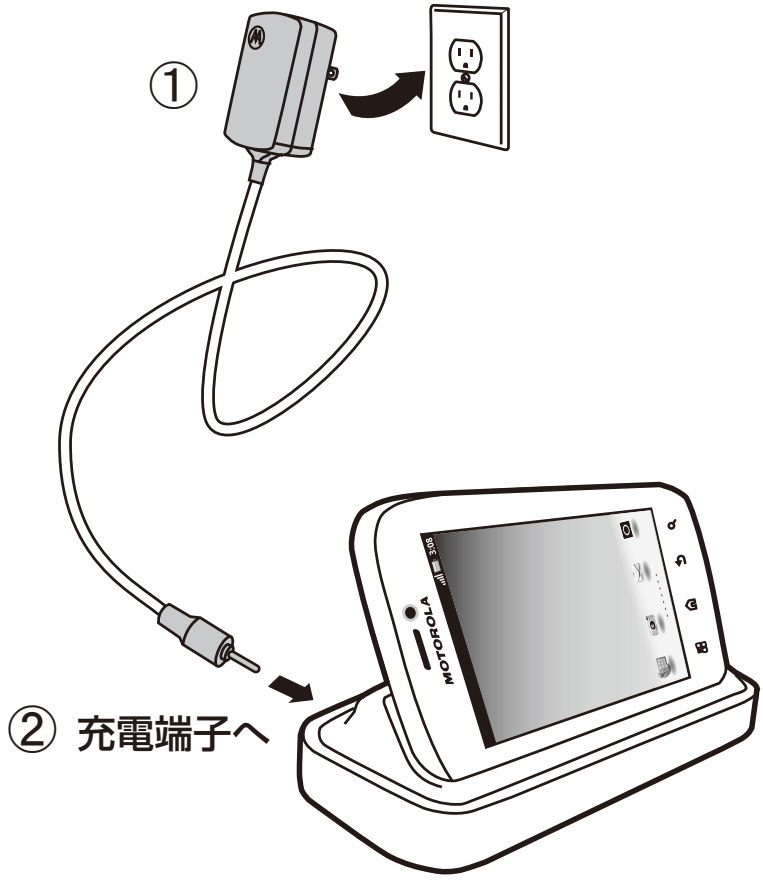

注意：コネクタを差し込むときは、端子に平行になるようにゆっくと差し込んでください。また、根元まで確実に差し込んでください。

メモ：付属の Motorola AC アダプター以外はお使いにならないでください。

本体

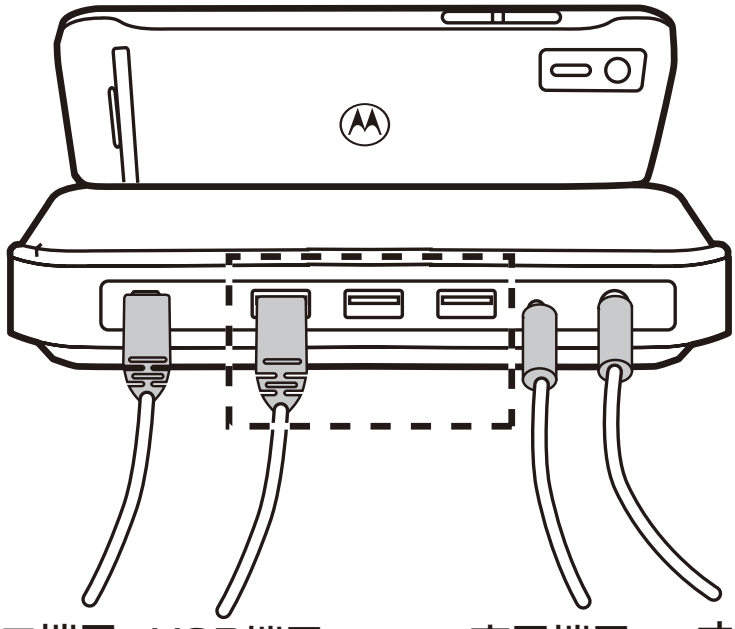

HDMIマイクロ端子（HDMIビデオ、オーディオ機器に接続）

USB端子（3ポート）（USB デバイスに接続）

充電端子（コンセントに接続）

オーディオ機器接続端子

注意：コネクタを差し込むときは、端子に平行になるようにゆっくと差し込んでください。また、根元まで確実に差し込んでください。

メモ：出力の設定や操作方法については、接続する HDMI 対応機器の取扱説明書をご覧ください。

携帯電話

HD ステーションの接続端子と携帯電話の端子が合うように、ステーション背面に沿って平行にゆっくり装着してください。

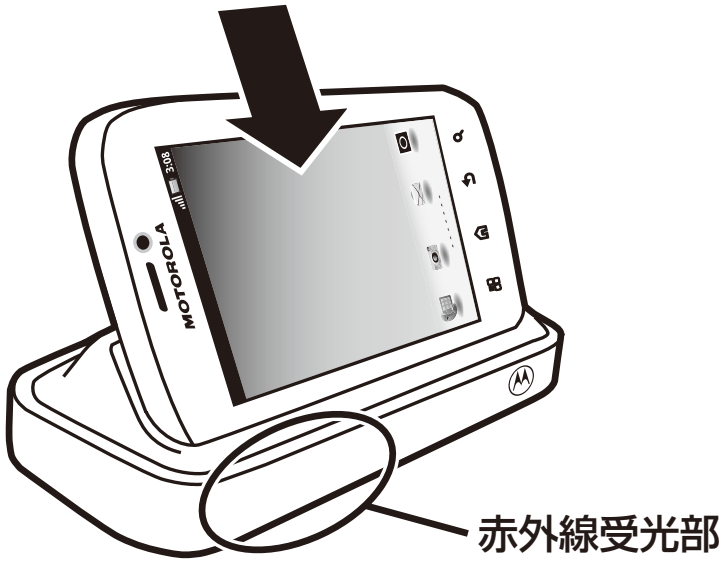

充電中は携帯電話の充電ランプが点灯します。

充電ランプは、電池レベルによって次のように変化します。

赤色	バッテリー残量少
オレンジ色	充電中
緑色	充電完了

※ ただし、携帯電話の電源が入っているときは点灯しません。

操作のしかた

本装置と PHOTON を接続すると、赤外線リモコンから操作できます。

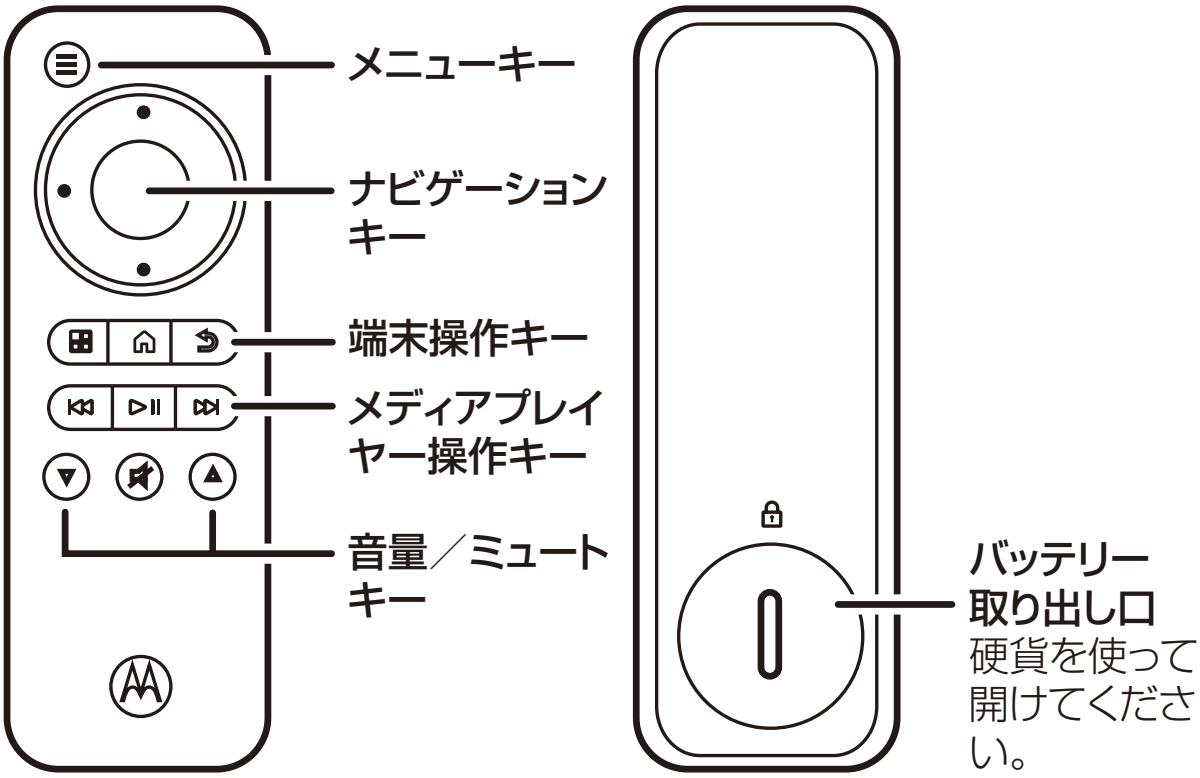

赤外線リモコンは、CR2032 リチウム電池を使用しています。電池の交換時は電池の＋を外側に向けてセットしてください。

メモ：赤外線リモコンは HD ステーションの赤外線受光部に向けて操作してください。

メモ：その他 HD ステーションの使いかたに関しては、下記 FAQ をご確認ください。

http://motorola-global-portal-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/71102

主な仕様

■ HD ステーション本体

入力	DC12V、1.5A
出力	DC5.0V、0.85A
質量	約 98g
寸法	約 146mm X 30mm X 61mm （幅 X 高さ X 奥行き）
周囲温度	5 ℃～ 35 ℃
周囲湿度	35%～ 85%（結露しないこと）

■ HD ステーション AC アダプター

入力	AC 100V ～ AC240V, 50/60Hz 0.2A
出力	5.1V 850mA
質量	約 68g
寸法	約 50mm X 54.1mm X 27mm （幅 X 高さ X 奥行き）
周囲温度	5 ℃～ 35 ℃
周囲湿度	35%～ 85%（結露しないこと）

■ HDMI ケーブル

ケーブル長	約 1.9m
質量	約 70g

■赤外線リモコン

質量	約 21g
寸法	約 111mm X 39mm X 7.5mm （縦 X 横 X 高さ）
周囲温度	5 ℃～ 35 ℃
周囲湿度	35%～ 85%（結露しないこと）
受信距離	約 5m（正面方向）　約 3m（縦横± 20 度）
指向角度	縦横± 20 度

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

・本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがあります。ご了承ください。

HD ステーションの保証書（内容）

保証の範囲：

モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社の指定販売店からご購入されました本製品および付属品が正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記の保証条件に基づき無償修理または交換をさせて頂きます。

**** 本製品および付属品については
本書に記載される購入日から 1 年間です ****

保証サービスを受けるためには、

A) お客様は、本製品とともに本書をご購入された販売店までご持参ください。

B) 修理の際には、本製品とともに本書をご購入された販売店に必ず提出してください。

C) 本書のコピーは受付られませんのでご注意ください。

D) 修理時における販売店への本製品の搬送または送付などにかかる交通費、送料などの費用はお客様のご負担になります。

なお、修理のために交換された部品、付属品などは当社の所有となります。

また、修理した本製品の保証期間は当初の保証期間の残余期間となります。

保証の除外および制限：

- 本書は、弊社の指定販売店より本製品を購入され、かつ修理または交換が日本国内で行われた場合にのみ有効です。
- 本書は第三者に譲渡、流通、または配布することはできません。
- 本書は以下の場合は適用されません。

1. 本製品および付属品が弊社が指定する販売店から購入されなかった、または本書に弊社指定の販売店名・購入日時などの記入がない場合。
2. 本製品および付属品の損害が事故、放置、不適切な試験、取付け、あらゆる種類の変更または改造、食料または液状危険物質の流出、火事、洪水、電圧変動、誤った取付け、天災、腐食、錆び、汚れ、または使用者の悪用、過失または誤りに関連して発生する他の理由に起因している、または起因した場合。
3. 損害が本製品または付属品部分の通常慣行以外での方法、たとえば、最大仕様または使用上の指示をこえる条件で使用したために発生した場合。
4. 元の識別マークが本製品または付属品から取り除かれてる場合。
5. 全表面のプラスチック部分および外部に露出している部分の破損が、お客様の使用によって傷ついた場合。
6. 本書が何らかの方法によって改変または汚損されている場合。

7. 筐体、制御ボタンなど本製品の外部部品に関連している場合。
8. 本製品および付属品がお客様の使用以外の目的で購入され、その人により賃借または賃貸を目的として使用された場合。
9. モトローラにより製造されていない製品または周辺装置が本製品および付属品と関連、または付随して使用されたことに起因する損害の場合。
10. その他モトローラの妥当な管理を超越した理由により発生する欠陥または障害の場合。

なお、本書は上記に明示された以外の権利を与えるものではありません。

本書は、販売された本製品、付属品、部品に関するモトローラの唯一の責任を含むものであり、この保証は、法令に拠るものであれその他に拠るものであれ、明示的であれ黙示的であれ、口頭であれ書面に拠るものであれ、その他すべての保証に代わるものであり、商品性に関する黙示的な保証および特定目的への整合性を含め、それらに限定されること無く、法律により許容される最大限度で特定的に除外されるものです。

ソフトウェアの著作権について

本書に記述されているモトローラ製品には、モトローラまたは他の会社から提供されるソフトウェアが組み込まれており、それらは半導体メモリーまたはその他の媒体に格納されます。モトローラおよび他のソフトウェア供給会社が有する、著作権で保護されたソフトウェアの占有権（たとえば、著作権で保護されたソフトウェアを独占的に配布、複製する権利）は、米国およびその他の国の法律によって保護されています。このため、法律が適用される限り、モトローラ製品に組み込まれている著作権で保護されたソフトウェアの改ざん、リバースエンジニアリング、および配布は、その手段によらず禁止されています。また、モトローラ製品を購入しても、直接的または暗黙的に、著作権、特許、および特許出願によって保護された、モトローラまたは他のソフトウェア供給会社のすべてのライセンスが供与されることにはなりません。ただし、製品の販売に付帯する法的効果によって発生する、使用料無料の非独占的な利用許諾（ライセンス）のみが当該製品の使用についてのみ供与されます。

地域によっては、ワイヤレス機器とその付属品の使用が禁止または制限されています。それらの製品を使用する際には必ず法律および規制を遵守してください。

本マニュアルに掲載されたデザイン、テキストおよび画像等の素材は全て米国および日本その他の著作権法により保護されており、かつモトローラの財産です。全ての権利は権利者が留保します。モトローラの事前書面許可のない本マニュアル上素材の使用、またはその修正、配布、再発行は厳重に禁止されています。

・ HDMI(High-Definition Multimedia Interface) および HDMI のロゴは、HDMI Licensing. LLC の商標または登録商標です。

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークおよび ® 表示が付された商標は、米国およびその他の国における Motorola Mobility, Inc. の登録商標です。文中に記載されている他社の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.

マニュアル番号：68003561119